

# CP70 ハンドタイプ植毛装置

## 【取扱説明書】 【取扱説明書】



〒134-0085 東京都江戸川区南葛西6-22-4 TEL:03(3687)1311(代表) FAX:03(3687)1340

空調設備・塗装設備 建設業許可 東京都知事(電気・管工事)一般(8)-42530・電気工事業登録 東京都知事届出522838



インターネット  
栄進空調アクセス先

E-Mail [info@eishinkucho.co.jp](mailto:info@eishinkucho.co.jp)

Site <http://www.eishinkucho.co.jp/>

## 安全上の注意点

ハンドタイプ植毛装置の取扱に際しては下記の注意事項を守って取付、操作及び保守点検作業を行ってください。



### **危険 【運転中の注意事項】**

- ☆ 通電中は先端カップ等には手を触れないでください。
- ☆ 装置に異常が発生した場合は運転を停止し電源等を止めてから修理作業を行ってください。
- ☆ 動作中に付いては植毛パイルを追加したりメッシュの取外し等はしないで下さい。。



### **危険 【保守点検時の注意事項】**

- ☆ 保守点検作業時は必ず電源を遮断してから作業を行ってください。
- ☆ 通電時に操作等をする場合は通電部に触れないよう注意して操作してください。
- ☆ 過負荷装置等が作動した場合は必ず作動原因を取除き安全を確認してから復旧してください。
- ☆ 電気関係の点検修理については資格の有する専任者が行ってください。
- ☆ 機械設備の点検修理については機械設備の知識の有する専任者が行ってください。



### **注意 【運転時の注意事項】**

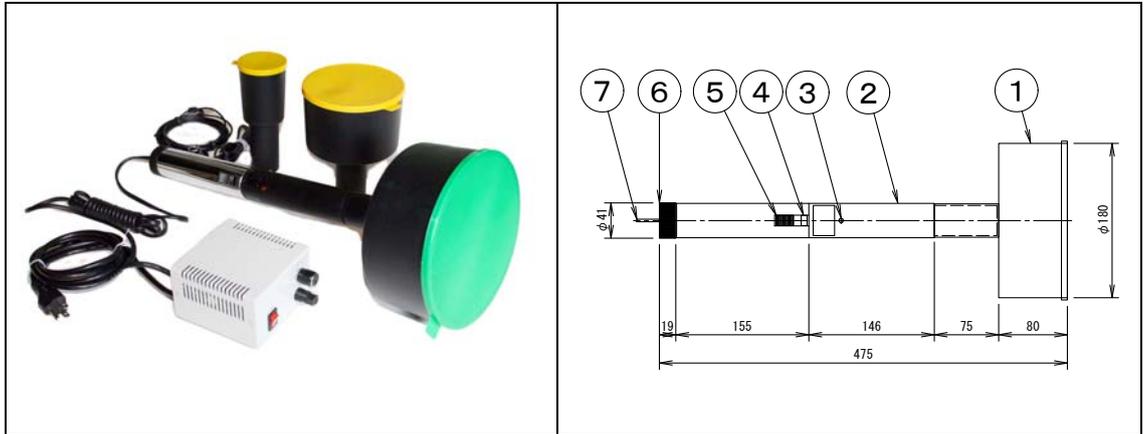
- ☆ 操作、運転するに当っては取扱説明書に従って十分に安全を確認してから行ってください  
操作ミス等により機械の破損や事故の原因になります。

# 取扱説明書

## ハンドタイプ植毛装置 CP70


### 1. 各部の名称

#### ☆植毛機本体



No	部品名	No	部品名
1	ヘッドカップ(植毛パイル入れ)	5	スライドスイッチ(安全スイッチ)
2	高電圧発生器	6	エンドキャップ
3	運転表示灯	7	電源ケーブル
4	押釦スイッチ(運転スイッチ)	8	

#### ☆電源トランス

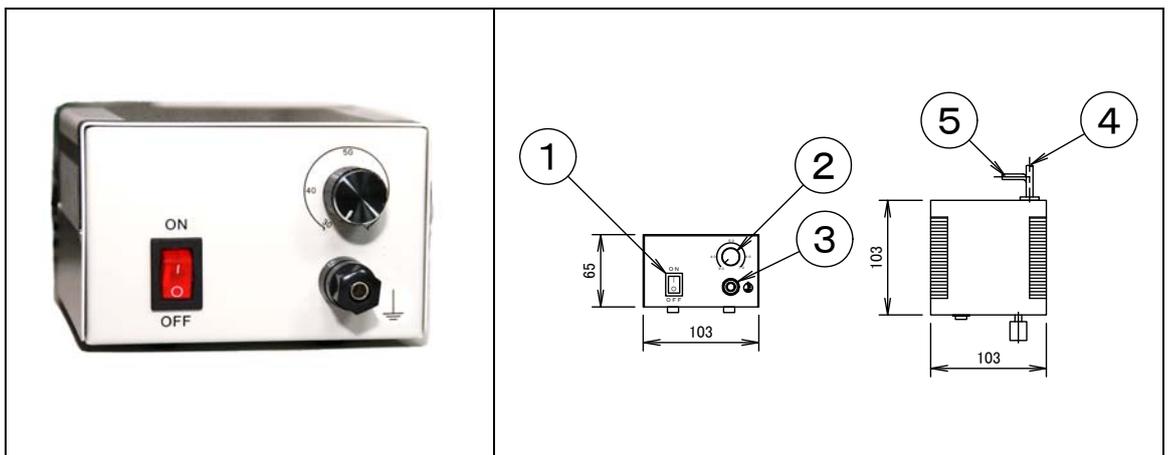

No	部品名	No	部品名
1	電源スイッチ	4	電源ケーブル
2	電圧調整ダイヤル(30KV~70KV)	5	静電植毛機接続ケーブル
3	アース端子	6	

## 2. 装置の組立

- a. 高電圧発生装置の先端にネジが組込まれてますので適当な先端カップをねじ込んで取付けて下さい。
- b. 電池使用の場合は単一電池(1.5V)三個を入れて、⑥電池用エンドキャップを取付けて下さい。アースケーブルの先端にあるワニ口クリップを被植毛品のアースに取付けて下さい。
- c. 100V電源を使用する場合は、白色のプラスチックの付いたエンドキャップを取付けて下さい。
  - ・ 電源トランスのアース端子にアースケーブルを取付けワニ口クリップを被植毛品のアースに付けて下さい。
  - ・ 電源プラグを100Vのコンセントに差込んで下さい。

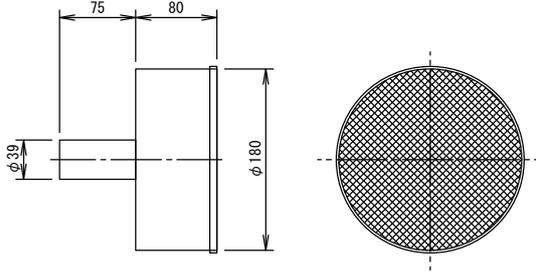
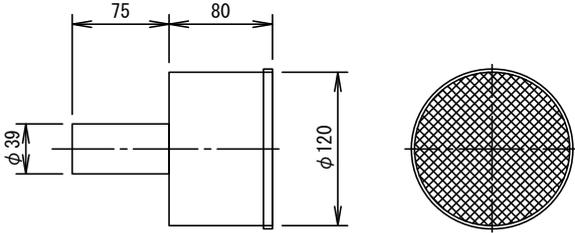
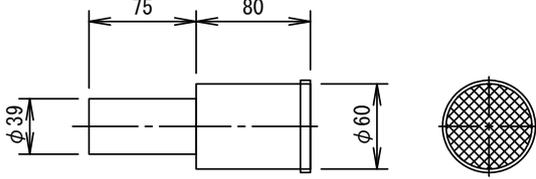
## 3. アースについて

- ◎ アースについては導電性のある金属ならば何でも構いません。(アルミ、銅板、鉄板、金属金網等)
- ◎ 直接アース材の上に被植毛部品を置くとアースに近いところには植毛の付着が悪くなります。(アースからあまり離れますと植毛状態が悪くなります)被植毛部品に隠れるよう上手な置き台を設置して下さい。

## 4. 運転方法

- ◎ 先端カップに植毛パイルを入れて下さい。
- ◎ 安全スイッチをスライドしてONにして下さい。
- ◎ 押釦スイッチを入れて下さい、運転ランプ(LED)が点灯します。
- ◎ 被植毛部品から 70mm～120mmの距離で振り掛けるようにスライドして下さい。
- ◎ 連続生産する場合はランサー等により吊下げて使用すると便利です。

## 5. 梱包部品

<p>大型カップ</p> 	
<p>中型カップ</p> 	
<p>小型カップ</p> 	
<p>電源用アース線</p>	<p>電池用エンドキャップ(アース線付)</p>
	

13メッシュ	8メッシュ
	

## 6. 保守点検

- a. 必要に応じてケーブルの確認を行ってください。
- b. 改造または故障した状態で使用しないでください。

**EISHIN KUCHO**



**栄進空調株式会社**

〒134-0085 東京都江戸川区南葛西六丁目 22 番地 4 号

TEL 03 3687 1311 FAX 03 3687 1340

[info@eishinkucho.co.jp](mailto:info@eishinkucho.co.jp) <http://www.eishinkucho.co.jp/>